

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France



GUIDE UTILISATEUR
GAMME PERGOLA **OPEN XXL**

GUIDE UTILISATEUR GAMME PERGOLA OPEN



La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques **RECOMMANDATIONS SUIVANTES** :

MANIPULATION



Lors de températures hivernales (inférieur à 3°), nous préconisons de ne pas manipuler la pergola afin de ne pas endommager son mécanisme.

Lors de chute de neige, il est fortement conseillé d'ouvrir la toiture de sa pergola bioclimatique dans le but d'en limiter la charge. Les structures de pergolas bioclimatiques peuvent supporter jusqu'à 80 kg/m² (attention : risque d'infiltration d'eau en période de gel et dégèle).

ENTRETIEN



ATTENTION, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent afin d'éviter une altération du thermolaquage de la structure.



La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué. Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :

Dépoussiérez régulièrement les lames, les poteaux

Vérifiez l'encombrement des gouttières, bacs receveurs (feuilles...) et nettoyez ces dernières.

ATTENTION : Par temps de pluie et vents importants, il peut y avoir un risque de débordement des gouttières et un risque d'infiltration.



Nettoyez la structure/équipements de la pergola :

Nettoyez la structure de la pergola avec un jet d'eau doux et un savon neutre sans couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon avec une éponge ou un chiffon microfibre.




Laissez sécher la pergola.

CONSEILS ET INFORMATIONS



Lors de vent important, penser à positionner les brise-soleil orientables, les bannettes conducteurs en position repliée. Cette opération peut-être automatisée à l'aide d'un capteur vent (en option).



Au contraire, les stores verticaux à toile ne doivent pas être manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.




De légères imperfections telles que **marbrures**, **gaufrage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store verticoffre ZIP. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.



La structure et la toiture de nos pergolas ne sont pas conçues pour supporter une circulation même pour l'entretien.


NOUVELLES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES

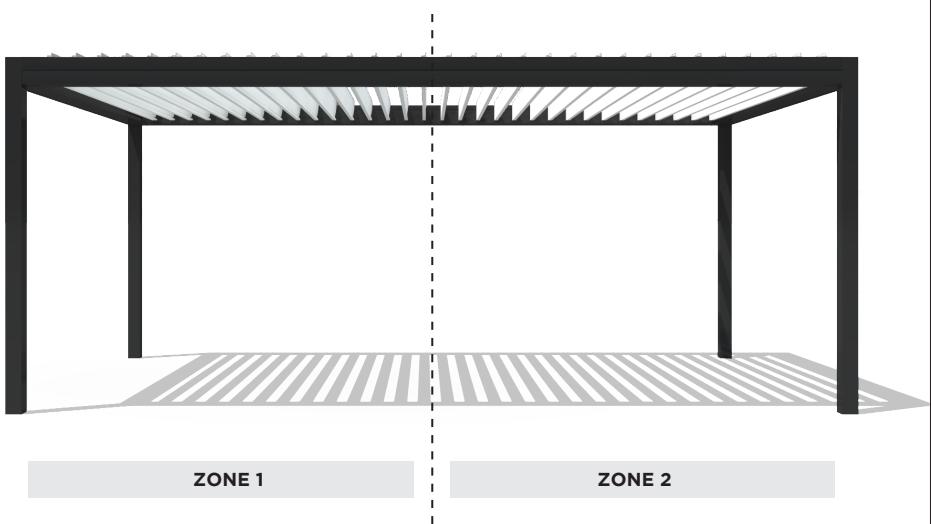

Double motorisation
gestion de la toiture par zone
ou intégrale




Poutres renforcées




Orientation de la toiture
à 160°

MAÎTRISE DE L'ORIENTATION

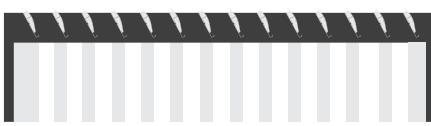


1 | SÉLECTION D'UN CANAL

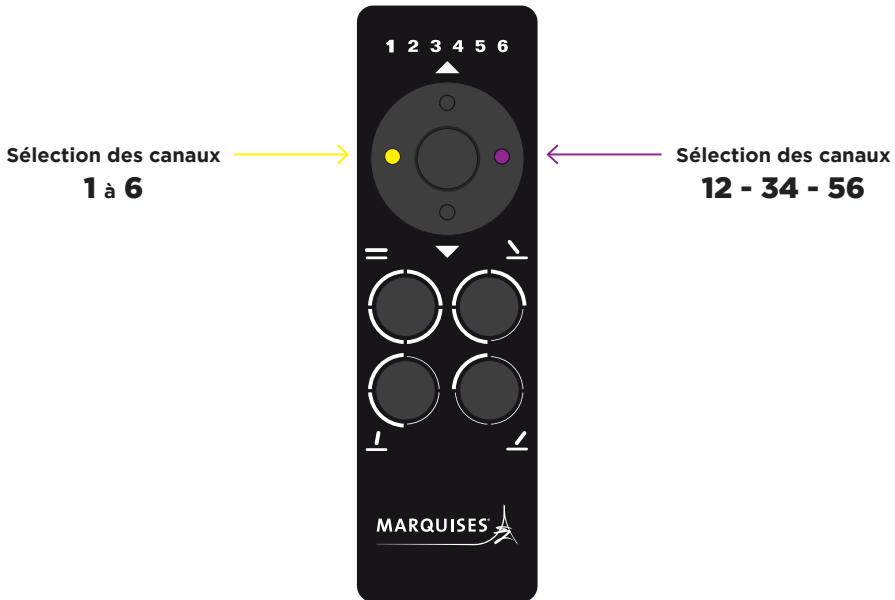

2 | FONCTIONNEMENT DES LAMES (ORIENTATION)

ÉTAPE N°1:
Sélection du canal LAMES
à l'aide des touches **●** ou **●**
ZONE 1 : **●** → canal 1
ZONE 2 : **●** → canal 2
ZONE 1 et 2 : **●** → canal 12

ou ÉTAPE N°2 :
Position lames fermées →
Position «verticale» →

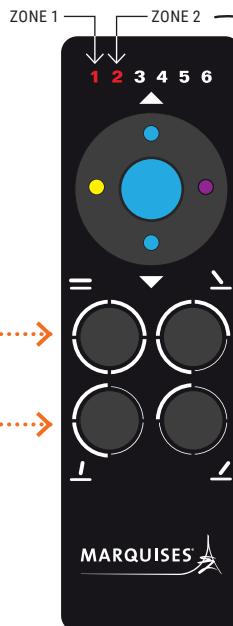

→ **i** Les zones 1 et 2 peuvent être pilotées ensemble via le canal 12.

ÉTAPE N°2 :
Ouverture
Stop
Fermeture

→ 1^{ère} position lames
→ 3^{ème} position lames

RÉGLAGE MANUEL
Ouverture des lames
(Appui maintenu)

3 | FONCTIONNEMENT DES LED BLANCHES


ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal LED
à l'aide des touches **●** ou **●**

ZONE 1 : **●** → canal 3
ZONE 2 : **●** → canal 4
ZONE 1 et 2 : **●** → canal 34

ou ÉTAPE N°2 :

Intensité lumineuse 100%

Intensité lumineuse 50 %

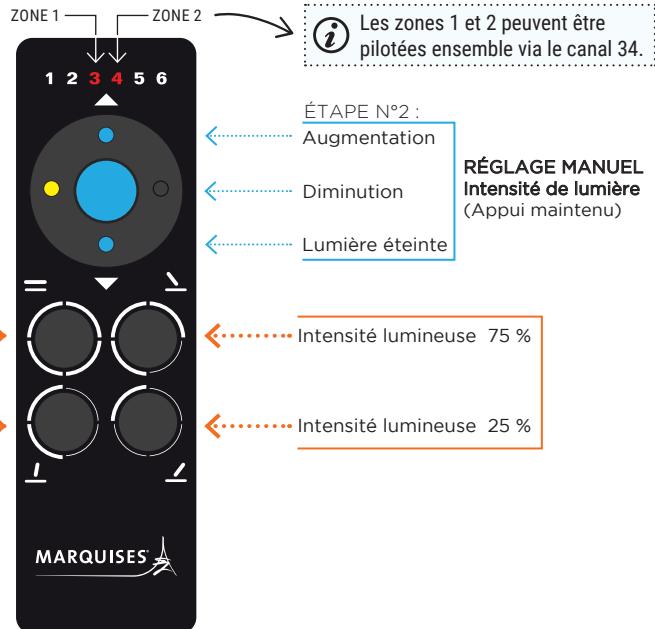

4 | FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS D'OCCULTATIONS LATÉRALES

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal OPTION →
canaux 5 ou 6



ÉTAPE N°2 :
Montée
Stop
Desccente


RÉGLAGE MANUEL*

INFORMATIONS

*STORES VERTICAUX et BSO
= APPUI BREF

*PROTECT LAMES et OPEN IT
= APPUI MAINTENU

5 | FONCTIONNEMENT DES LED DE COULEURS (LED RGB)

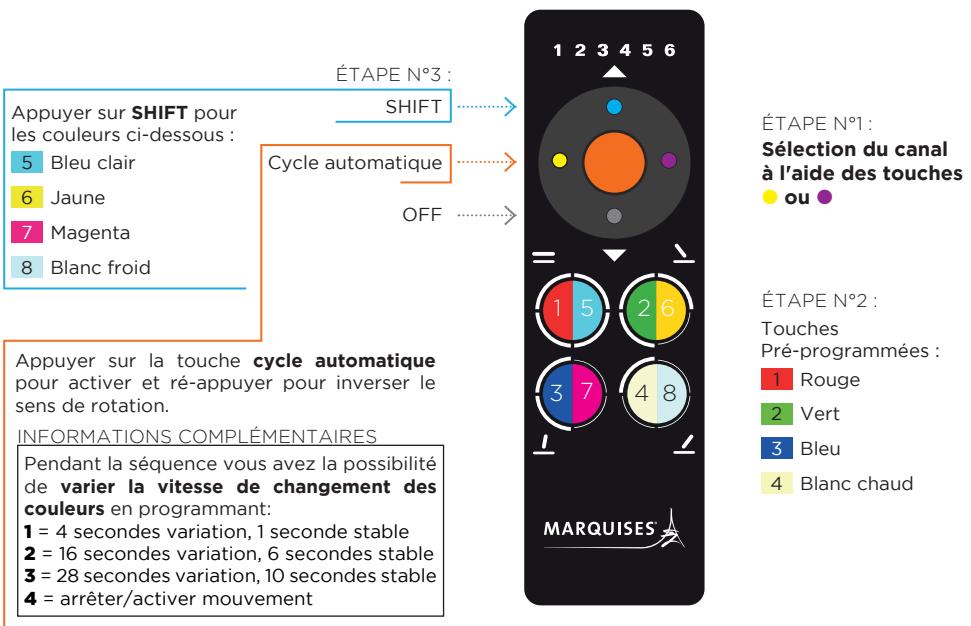

ÉTAPE N°3 :

Appuyer sur **SHIFT** pour les couleurs ci-dessous :

- 5 Bleu clair
- 6 Jaune
- 7 Magenta
- 8 Blanc froid

Cette étape utilise la touche **SHIFT** et le cycle automatique.

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal à l'aide des touches
Yellow ou Purple

ÉTAPE N°2 :
Touches Pré-programmées :

- 1 Rouge
- 2 Vert
- 3 Bleu
- 4 Blanc chaud


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pendant la séquence vous avez la possibilité de varier la vitesse de changement des couleurs en programmant :

- 1 = 4 secondes variation, 1 seconde stable
- 2 = 16 secondes variation, 6 secondes stable
- 3 = 28 secondes variation, 10 secondes stable
- 4 = arrêter/activer mouvement

Appuyer sur la touche **cycle automatique** pour activer et ré-appuyer pour inverser le sens de rotation.

6 | FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

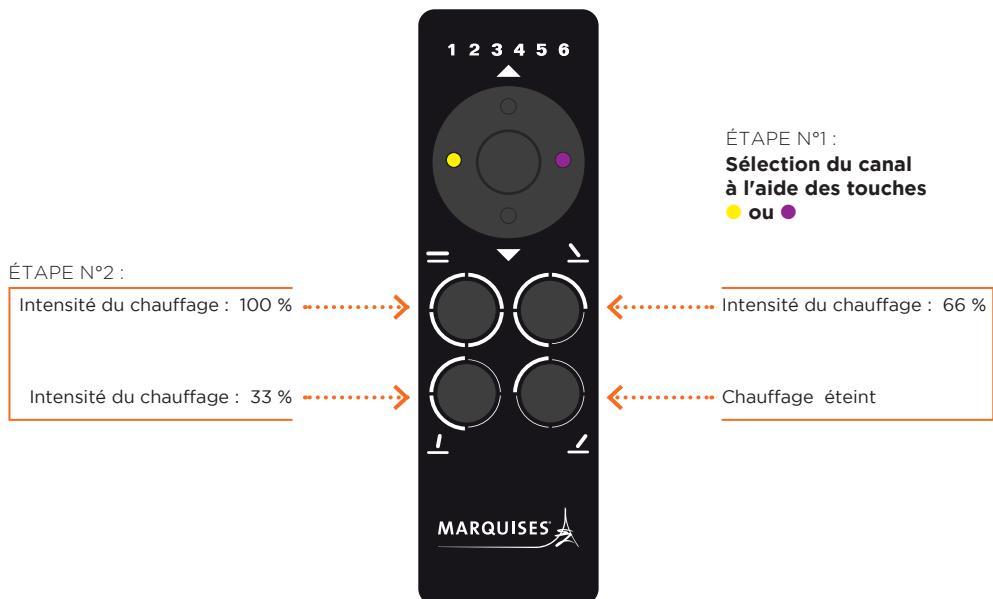

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal à l'aide des touches
Yellow ou Purple

ÉTAPE N°2 :
Intensité du chauffage : 100 %

Intensité du chauffage : 66 %

Intensité du chauffage : 33 %

Chauffage éteint

ASTUCES ET CONSEILS

PERGOLA OPEN XXL		
CONSTATS	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les lames n'atteignent pas l'ouverture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche position lames fermées , pendant 1s, puis attendre 20s.
Les lames n'atteignent pas la fermeture maximale	Désynchronisation des positions suite à une coupure de courant	Appuyer sur la touche 3ème position lames pendant 1s, puis attendre 20s.
La télécommande ne contrôle plus la pergola	Pile de la télécommande faible	Contrôler la pile, puis la remplacer si nécessaire.
	Coupure de courant	Contacter votre électricien.
	Détection de pluie ou neige (si capteur installé)	Attendre la fin de la détection pluie ou neige.
Le capteur pluie ne commande pas la fermeture des lames	Le capteur est encrassé	Nettoyer le capteur.



www.stores-marquises.fr